



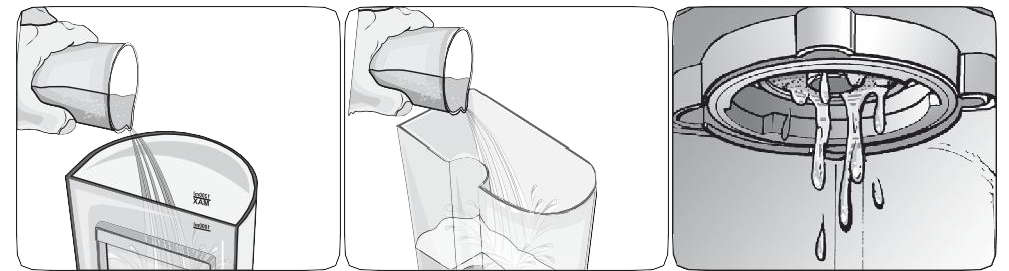

Ariete 1384
Cremissima eszpresszó kávéfőző

Ariete



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

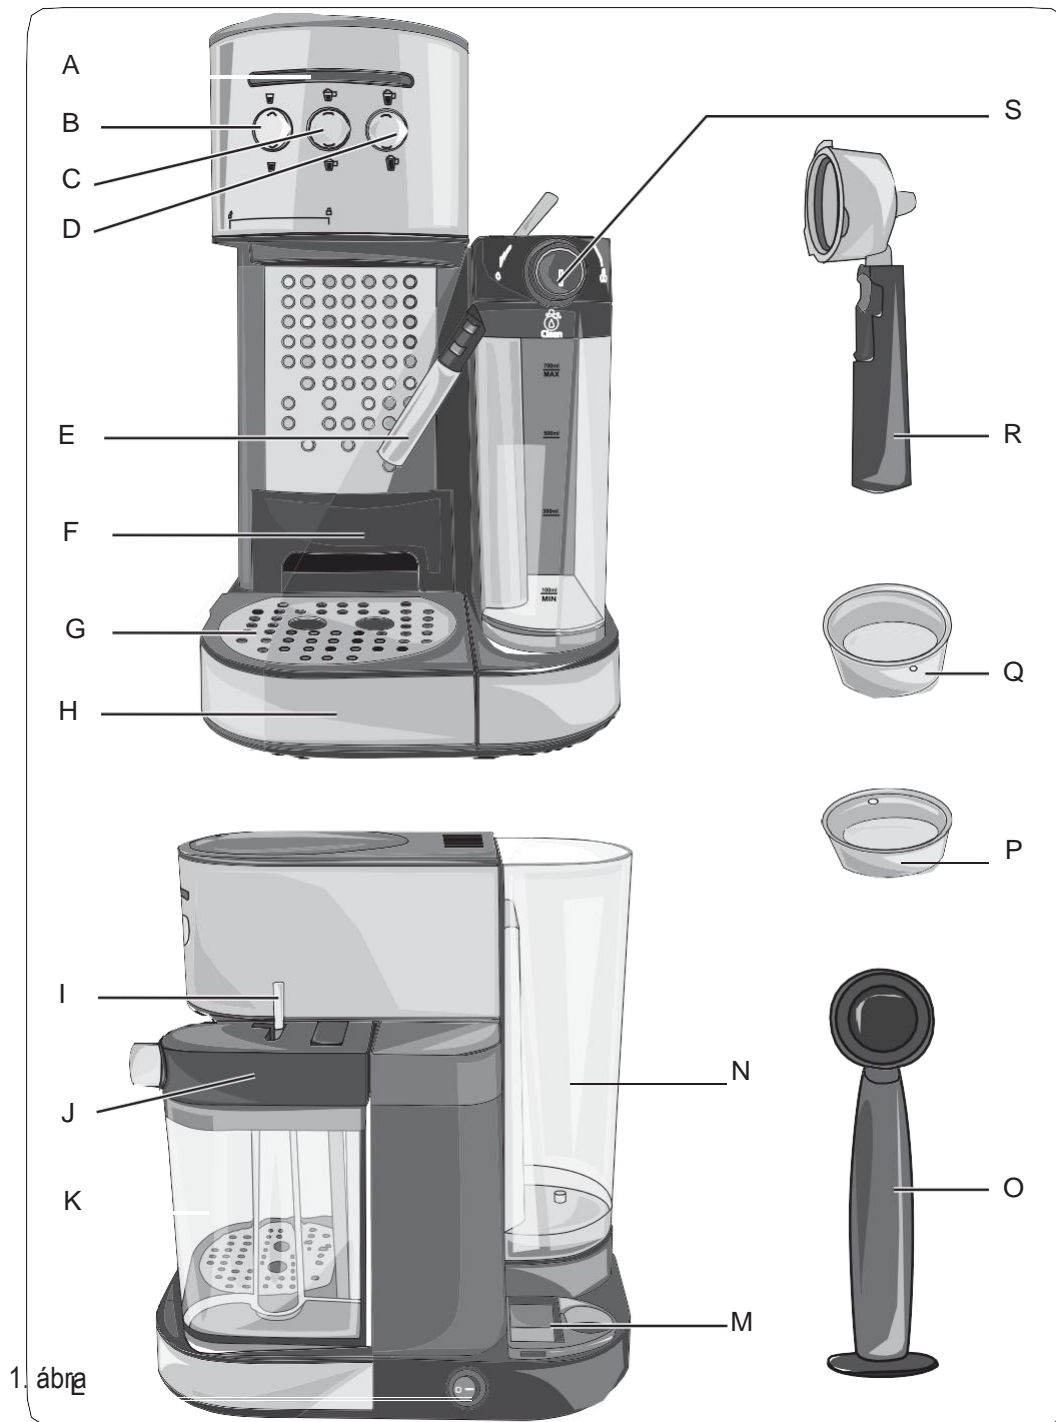

2. ábra

3. ábra



4. ábra

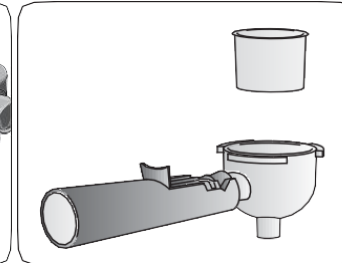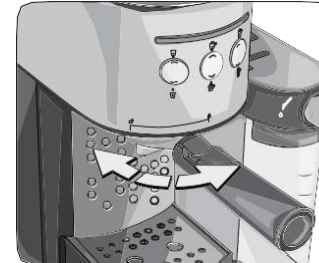

5. ábra

6. ábra

7. ábra

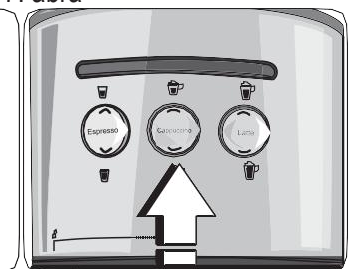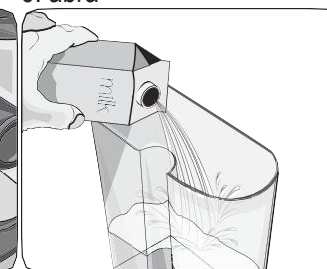


8. ábra

9. ábra

10. ábra



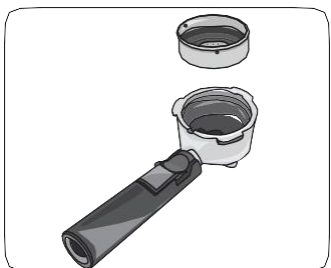

11. ábra




12. ábra




13. ábra




14. ábra

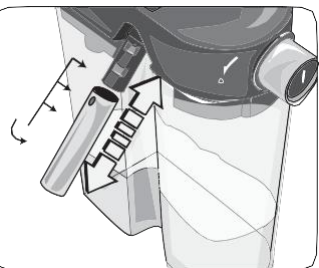


15. ábra

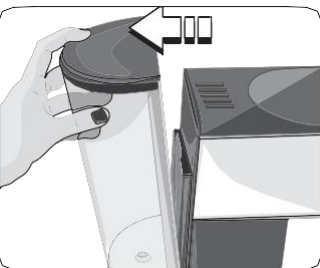


16. ábra

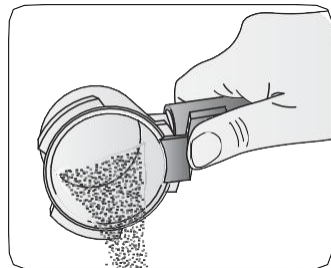


17. ábra

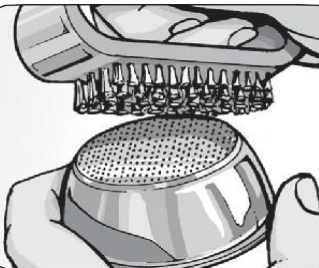


18. ábra

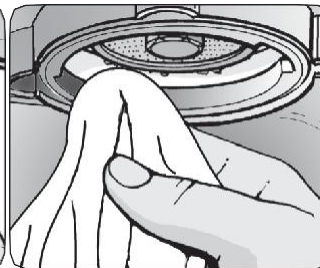

19. ábra

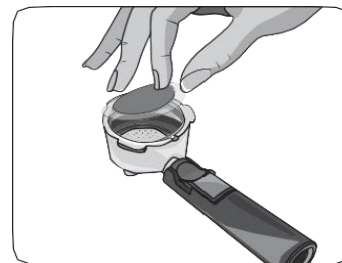

21. ábra

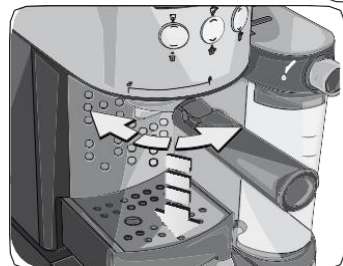

20. ábra

22. ábra

Felhasználói kézikönyv

Ez a készülék a vonatkozó európai előírásoknak megfelelően készült, hogy a felhasználót lehetőség szerint megvédje a lehetséges veszélyektől. Még ha ismeri is ezt a típusú készüléket, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket csak arra a célra használja, amelyre azt tervezték, a balesetek és károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbiekben is. Ha úgy dönt, hogy a készüléket másoknak adja, ne felejtse el mellékelni ezeket az utasításokat is.

Az ebben a kézikönyvben közölt információkat a következő szimbólumok jelölik:



Gyermekek számára veszélyes



Elektromosság



Egyéb okokból fennálló veszély



Figyelem- égési sérülés



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A kávéfőzővel kávé, capuccino és tejalapú italok készíthetők. Ezt a készüléket csak és kizárólag magánhasználatra tervezték, ezért ipari vagy kereskedelmi célokra nem használható. A gyártó mentesül mindennemű felelősség alól a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért. A vevő, a nem rendeltetésszerű használatlaltal a jóállás minden formáját elveszíti.

EGYÉB KOCKÁZATOK

A készülék felépítési jellemzői nem teszik lehetővé a felhasználó védelmét a közvetlen gőz- vagy vízsugártól.

Figyelem!

Égési sérülés veszélye - Forró víz vagy gőz kiáramlásakor soha ne irányítsa a fűvókát mások vagy maga felé. Csak a gumis részt érintse meg. Ne érintse meg az acélcsővet.

Csak olyan edényeket használjon, amelyek megfelelnek az „étellel érintkező anyagokra” vonatkozó szabályoknak.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.

- A készüléket háztartási vagy ahhoz hasonló használatra tervezték, úgymint:
 - az üzletek, irodák és egyéb szakmai környezetek számára fenntartott főzőhelyeken
 - falusi vendégházakban
 - szállodák, motelek, panziók és egyéb lakóépületek vendégeinek
- A gyártó elutasít minden felelősséget a helytelen vagy az útmutatóban leírtaktól eltérő felhasználásból származó károkért.

• Célszerű megőrizni az eredeti csomagolást, mivel szervízbe szállítás esetén a termék nem megfelelő csomagolásából eredő meghibásodások miatt nem biztosítunk garanciális javítást.

Gyermekek számára veszélyes

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális állapotú személyek csak akkor használhatják, ha megértették a készülék biztonságos működtetésének szabályait és a használatlaltal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy annak alkatrészeivel.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik el, kivéve, ha 8 évesnél

idősebbek, és a művelet során felügyelik őket.

- Ne hagyja a csomagolást gyermekek közelében, mert veszélyes.
- A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Abban az esetben, ha a készüléket kiselejtezi, javasoljuk, hogy a tápkábelt vágja le. Javasoljuk, hogy minden veszélyes alkatrészt, beleértve a tápkábelt is, ártalmatlanítsa a személyi sérülések elkerülése érdekében. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel vagy annak alkatrészeivel.



- A készüléket és a tápkábelt mindig tartsa távol 8 éven aluli gyermekektől.
- Ne hagyja, hogy a kábel olyan helyen lógjon, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a készüléken található adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata anyagkárosodást és személyi sérüléseket okozhat.
- A tartály feltöltése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ha a kábel megsérül, a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében a cserét a gyártó, szakszerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezze.
- A feszültség alatt álló alkatrészek ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okozhat!
- A készüléket ne használja külső időzítővel vagy távirányítós rendszerrel.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Egyéb okokból fennálló veszély

- A készülék elhelyezéséhez válasszon megfelelően megvilágított és tiszta helyiséget, könnyen hozzáférhető konnektorral.
- SOHA ne töltse a tartályt a MAX szint fölé.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
- A készüléket ne használja, ha leejtették, ha sérülés vagy vízszivárgás látható jeleit tapasztalja. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék hibás. A balesetek elkerülése érdekében minden javítást, beleértve a tápkábel cseréjét is, szakszerviznek vagy megfelelően képzett szakembernek kell elvégeznie.



- A tejfúvóka helyzetének beállításához óvatosan mozgassa a kart: Égési sérülés veszélye!
- A készülék külső fém részeit és a szűrőtartót ne érintse meg működés közben, mert égési sérülést okozhat. Csak a szűrőtartó fogantyúját és a gombokat érintse meg.
- Ha a víz nem jön ki a szűrőtartóból, annak lehetséges oka, hogy a szűrő eltömődött. Ebben az esetben lassan távolítsa el és csavarja ki a szűrőt, mert a fennmaradó nyomás kifröccsenést okozhat. Csak ezután tisztítsa meg a szűrőt a megfelelő bekezdésben leírtak szerint.
- Soha ne távolítsa el a víztartályt vagy a szűrőtartót a készülék működése közben.
- Győződjön meg arról, hogy mindhárom lámpa világít, majd kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja a szűrőtartót, vagy feltölti a víztartályt vagy a tejtartályt.



Figyelem - anyagkárosodás

- A készüléket stabil, vízszintes felületen használja és tárolja.
- Ne használja a készüléket víz nélkül, mert a szivattyú kiég.
- Soha ne töltsen fel a víztartályt forró vagy forrásban lévő vízzel.
- Ne helyezze a készüléket nagyon forró felületre vagy nyílt láng közelébe, nehogy a burkolat megsérüljön.
- A kábel nem érintheti a készülék forró részeit.
- Ne használjon szénsavas vizet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Ne távolítsa el a víztartályt vagy a tejtartályt, amíg a készülék be van kapcsolva.
- Ne helyezze a készüléket forró elektromos tűzhely vagy gáztűzhely közelébe vagy tetejére, illetve mikrohullámú sütő közelébe.
- Ne hagyja a készüléket kitéve időjárási hatásoknak (eső, napsütés stb.).
A termék 2012/19/EU európai irányelv szerinti helyes ártalmatlanításához olvassa el a termékhez mellékelte tájékoztatót.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A Működésjelző lámpa

B Espresso kávé gomb

□ szimpla 45 ml

□ dupla 80 ml

C Cappuccino gomb

☞ szimpla 100 ml



H Csepptálca

I Tejfúvóka kar

J Tejtartály fedele

K Tejtartály

L Be-ki kapcsoló

M Tartozék rekesz

dupla 190 ml

D Tej gomb

szimpla 200 ml

dupla 300 ml

E Tejfúvóka

F Kihúzható tálca kis csészekhez

G Csészertartó rács

N Víztartály

O Kávémérő/nyomó

P 1 csésze szűrő/hüvely

Q 2 csésze szűrő

R Szűrőtartó

S Tejmennyiség gomb

Azonosító adatok

A készülék alábbi azonosító adatai a készülék alján lévő táblán vannak feltüntetve:

- gyártó és CE jelölés
- modell (Mod.)
- sorozatszám (SN)
- tápfeszültség (V) és frekvencia (Hz)
- elektromos energiafogyasztás (W)
- segítségnyújtás ingyenesen hívható telefonszáma

A szakszervizhez intézett bejelentésekkor adja meg a modellt és a sorozatszámot.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt

Helyezze a készüléket sima felületre. Távolítsa el a csomagolóanyagokat a készülék belsejéből és kívülről. Távolítsa el az összes matricát. Mossa ki a kávészűrőket, a szűrőtartót, a víztartályt és a tejtartályt a „Készülékek tisztítása” című részben leírtak szerint.

Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a narancssárga szállítórögzítőt a készülék aljáról.

Töltse fel a víztartályt (N) a feléig friss szénsavmentes vízzel (2. ábra). Helyezze be a víztartályt a helyére.

SOHA ne töltsen fel a tartályt a MAX szint fölé.

Töltse fel a tejtartályt (K) vízzel (3. ábra) a MAX szintig. Tegye a fedelet (J) a tejtartályra.

Tegye a helyére a tejtartályt és annak fedelét.

SOHA ne töltsen fel a tejtartályt a MAX szint fölé.

Helyezzen egy edényt a szűrőtartó alá. Győződjön meg arról, hogy a tejfúvóka (E) az edényben van. Kapcsolja be a készüléket, és amikor a jelzőfény folyamatosan világít, nyomja meg kétszer a cappuccino gombot. Amikor a főzési folyamat leáll, kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a víztartályt.


Első indítás

Ellenőrizze, hogy a háztartási hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén feltüntetett feszültséggel.


Csatlakoztassa a dugót az aljzatba.

Nyomja meg a be-ki kapcsolót (L) a készülék bekapcsolásához. A lámpa (A) és a gombok (B, C, D) villogni kezdenek. Várja meg, amíg az összes lámpa folyamatos fényre vált.

Forgassa a tejmennyiség gombját (S) a "Clean" (☼) állásba.

Nyomja meg kétszer a cappuccino gombot (C). Víz folyik ki a szűrőtartó házból (4. ábra), szel egyidejűleg víz és gőz jön ki a tejfűvókából.

Ismételje a készülék belső körének tisztítási műveletét, amíg a víz a víztartályban el nem fog.

A víz lásának megszakításához nyomja meg a cappuccino gombot. Várja meg, amíg a jelzőfény folyamatosan világít.

Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a konnektorból. Üritse ki a maradék vizet. Ellenőrizze a tartály belsejét.

Töltse fel a tejtartályt friss tejjel (9. ábra). Tegye rá a fedelet a tejtartályra. Tegye a helyére a tejtartályt és annak fedelét.

A készülék használatra kész.

Válassza ki a megfelelő csészét

A kívánt ital elkészítése előtt válassza ki a csészét az alábbi táblázat alapján:

Espresszo	Szimpla	45 ml
	Dupla	80 ml
Cappuccino	Szimpla	100 ml
	Dupla	190 ml
Latte macchiato	Szimpla	200 ml
	Dupla	300 ml

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK ESZPRESSZÓ KÁVÉT

Válassza ki a kívánt szűrőt (P) 1 csészéhez, vagy (Q) 2 csészéhez, helyezze be a szűrőtartóba (R) (6. ábra).

Mérje ki a kávé a szűrőben, és enyhén tömörítse a mellékelt présel (O).

Helyezze be a szűrőtartót úgy, hogy a fogantyú a bal oldalon legyen. Húzza meg a szűrőtartót balról jobbra forgatva. Győződjön meg arról, hogy a szűrőtartó megfelelően illeszkedik (5. ábra).



Figyelem!

Ha túl sok őrölt kávé helyezett a szűrőbe, nehéz lehet a szűrőtartó elfordítása, és/vagy a kávéadagolás közben szivároghat a szűrőtartó.

Ha kis csészét használ, húzza ki a kis csészékhez való kihúzható tálcát (F). Győződjön meg arról, hogy a csésze a szűrő kávékimenete alatt van (8. ábra).

Nyomja meg egyszer a kávé gombot (B) (7. ábra), 1 csésze kávéhoz.

Dupla kávéhoz nyomja meg kétszer a kávé gombot.

A kávéfőzési folyamat majd automatikusan leáll.

Nyomja meg a kávé gombot a főzés megszakításához.

A főzés során a jelzőfény villogni kezd.

A főzési folyamat végén a jelzőfény folyamatosan világít.

Figyelem! A készülék működése közben ne távolítsa el a szűrőtartót. Égési sérülés veszélye!

Figyelem! A víz vagy kávé kifröccsenésének elkerülése érdekében távolítsa el a szűrőtartót úgy, hogy lassan jobbról balra forgatja.

A kávémaradványok szűrőtartóból való eltávolításához emelje fel a szűrőzárát (17. ábra). Fordítsa meg a szűrőtartót, és többször ütögesse meg, hogy a kávémaradványok kiszóródjanak. Várja meg, amíg a jelzőfény folyamatosan világít, mielőtt újabb kávé készíti.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK KAPSZULÁS KÁVÉT

A kapszulás kávé elkészítéséhez be kell szerelni a géphez mellékelt 1 csésze/kapszula szűrőt (20. ábra), az alábbiak szerint:

1 Helyezze a tokot a szűrőgyűrűbe (21. ábra).

2 Nyomja befelé a kapszulát az ujjával. A kapszulát középre kell helyeznie a szűrő belsejébe.

3 Most már beillesztheti a szűrőtartót a helyére. Húzza meg a szűrőtartót, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a karimához (5. ábra).

4 A kapszula a kávéfőzés után és a szűrőtartó eltávolításakor a gép felső részében maradhat. Az eltávolításhoz döntse meg a szűrőtartót (22. ábra), hogy a kapszula kiessen. Ha mindig kiváló kávé szeretne készíteni, vásároljon E.S.E. kompatibilis kapszulát. Ha a kapszula nincs jól behelyezve, vagy ha a szűrőtartó nincs szorosan meghúzva, néhány csepp víz kiszivároghat a szűrőtartóból.

HOGYAN KÉSZÍTSÜNK CAPPUCCINOT

Helyezze a cappuccino csészét a csészetartó rácsra. Készítsen kávé. Győződjön meg arról, hogy a tejfűvóka a csészében van (12. ábra). A tejfűvóka kihúzható. Fordítsa el és húzza ki a tejfűvókát a műanyag tartóból. Helyezze a tejfűvókát a jobb oldali horonyba. (15. ábra)

Forgassa el a tejmennyiség gombját a kívánt habmennyiségre. A (☉) jel kevesebb, a (☼) jel sok habot jelent (11. ábra).



Nyomja meg egyszer a cappuccino gombot kis csésze cappuccinóhoz (11. ábra).

Nyomja meg kétszer a cappuccino gombot nagy csésze cappuccinóhoz. Néhány másodperc múlva megkezdődik a cappuccino elkészítése. A főzési folyamat

automatikusan leáll, de a cappuccino gomb megnyomásával Ön is bármikor megszakíthatja. Várja meg, amíg a jelzőfény folyamatosan világít, mielőtt újabb cappuccinót készítene.

LATTE MACCHIATO KÉSZÍTÉSE

Helyezze a latte macchiato poharát a csészetartó rácsra. Készítsen kávét. Győződjön meg arról, hogy a tejfúvóka a csészében van (14. ábra). A tejfúvóka kihúzható. Fordítsa el és húzza ki a tejfúvókát a műanyag tokból. Helyezze a tejfúvókát a jobb oldali horonyba.

Forgassa el a tejmennyiség gombját a kívánt habmennyiségre. A () jel kevesebb, a () jel sok habot jelent (11. ábra).

Nyomja meg a tej gombot (D) egyszer kis csésze latte macchiato elkészítéséhez. Nyomja meg kétszer a gombot nagy csésze latte macchiato elkészítéséhez. Néhány másodperc múlva megkezdődik a tejeskávé készítése. A főzési folyamat automatikusan leáll, de a cappuccino gomb megnyomásával Ön is bármikor megszakíthatja.

Várja meg, amíg a jelzőlámpa folyamatosan világít, mielőtt újabb csésze tejeskávét készít.

Helyezzen egy edényt a csészetartó rácsra. Győződjön meg arról, hogy a tejfúvóka az edényben van.

Nyomja a tejeskávé gombot legalább három másodpercig, hogy megtisztítsa a tejkört a maradék tejtől.

HOGYAN KÉSZÍTÜNK TEJHABOT (KÁVÉ NÉLKÜL) Ha csak tejhabet szeretne készíteni az italokhoz, nyomja három másodpercig a tejeskávé gombot (13. ábra). A tejeskávé gomb jelzőlámpája kigyullad. A készülék készen áll a tejhabet elkészítésére. A főzési folyamat automatikusan leáll, de a tejeskávé gomb megnyomásával bármikor megszakíthatja. Az italok elkészítésének végén a tejtartályt kiveheti a készülékből és hűtőszekrénybe helyezheti.

HASZNOS TIPPEK JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

Az őrölt kávét tömörítse a szűrőtartóba. Az erősebb vagy gyengébb kávé a kávéőrlés mértékétől, a szűrőtartóba helyezett mennyiségtől és a préseléstől függ. Néhány másodpercre van szükség ahhoz, hogy a kávé a csészékbe kerüljön. Ha az adagolási idő hosszabb, az azt jelenti, hogy a kávé túl finomra van őrölve, vagy túl erősen préselte a szűrőtartóba.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA



Figyelem!

Az alábbiakban ismertetett összes tisztítási műveletet csak kikapcsolt készülék

mellett végezze, és a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból.

Figyelem!

A megfelelő karbantartás és a rendszeres tisztítás megőrzi és hosszabb ideig tartja fenn a készülék hatékony működését, nagymértékben csökkentve a készülék belsejében a vízköképződés kockázatát. Ne használjon közvetlen vízsugarat. Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy fém edényeket, mert megkarcolhatják az acélfelületeket. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Figyelem!

Minden műveletet akkor végezzen, amikor a készülék kihűlt.

Az alkatrészek tisztítása

Vegye ki és mossa ki a vızrtartályt (16. ábra), a tejtartályt, a szűrőtartót, a szűrőket, a mérőpoharat/prést mosogatószeres vízben. Alaposan öblítse le és szárítsa meg az összes alkatrészt.

A szűrők és a szűrőtartó tisztítása

Ellenőrizze, hogy a lyukak nincsenek-e eltömődve, és ha igen, tisztítsa meg őket egy kis kefével (18. ábra). Hagyja, hogy a szűrőtartóból forrásban lévő víz folyjon ki a behelyezett szűrő nélkül, így feloldja és eltávolítja a kávémaradványokat vagy szennyeződéseket.

Figyelem!

Lassan távolítsa el és vegye ki a szűrőtartót, mert a megmaradó nyomás kifröccsenést vagy permetet okozhat.



Figyelem!

A szűrők nem moshatók mosogatógépbén.

Mossa ki a szűrőt mosogatószeres vízben. Alaposan szárítsa meg puha ruhával.

Szűrőtartó ház tisztítása

Használat közben előfordulhat, hogy a szűrőtartó házban kávézacc rakódik le, amely eltávolítható fogpiszkálóval, szivaccsal (19. ábra), vagy úgy, hogy a szűrőtartó felszerelése nélkül vizet enged át a készüléken (5. ábra).



Figyelem!

Ne hagyja a szűrőtartót a készülékben. A szűrőtartó fészek tömitőgyűrűje megsérülhet.

A tejfúvóka és a tejtartály tisztítása

Csavarja le a tejfúvókát a karról (I), és mossa le folyó vízzel.

Figyelem! Az égési sérülések elkerülése érdekében csak akkor hajtsa végre a műveletet, amikor a krómozott cső hideg.

A tejfúvóka puha ronggyal tisztítható. Helyezze vissza a tejfúvókát, és csavarja be a végéig. Szükség esetén túvel tisztítsa meg a tejnyílást. A tejkészítés után tisztítsa meg a főzőkört a maradék tejtől:

Távolítsa el a tejtartályt és annak fedelét. Gondosan mossa le mindkettőt meleg vízzel. Töltse fel a tejtartályt vízzel (kb. 100 ml), majd tegye vissza a tejtartályt és annak fedelét a készülékbe.

Helyezzen egy edényt a csészetartó rácsra. Győződjön meg arról, hogy a tejfúvóka az edényben van.

Forgassa a tejmennyiség gombját a "Clean" (☼) állásba, és nyomja meg háromszor a tejeskávé gombot.

Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a konnektorból. Vegye ki a tejtartályt a készülékből. Távolítsa el a tejtartály fedelét. Mossa ki a tejtartályt vízzel és szappannal. Alaposan öblítse le és szárítsa meg az összes alkatrészt.

Figyelem!

Ne mossa a tejtartály fedelét folyó vízzel.

A kihúzható tálcá, a rács és a cseptálcá tisztítása

Időnként ne felejtse el szivaccsal megtisztítani a kihúzható tálcát és a cseptálcát. Távolítsa el a rácsot (G), és mossa le folyó víz alatt.

A készüléktest tisztítása



Figyelem!

Tisztítsa meg a készülék rögzített részeit egy nem súroló hatású, nedves ruhával, hogy elkerülje a gép károsodását. De csak miután kikapcsolta a készüléket és

kihúzta a konnektorból.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

A jó karbantartás és a rendszeres tisztítás hosszú ideig megőrzi és hatékonyan tartja a készüléket, nagymértékben csökkentve a vízkő képződésének kockázatát. Ha ennek ellenére bizonyos idő elteltével a készülék működése a kemény és nagyon kemény víz folyamatos használata miatt veszélybe kerülne, lehetőség van a készülék vízkömentesítésére a hiba elhárítására. Erre a célra csak kávéfőzőhöz való vízköoldó terméket használjon. Az Ariete semmilyen felelősséget nem vállal a készülék belsejében lévő alkatrészekben a nem megfelelő vegyi adalékokat tartalmazó termékek használatából eredő károkért. Ha vízkömentesítésre van szükség, vegye figyelembe a vízköoldó termék használati útmutatójában található utasításokat.

A KÉSZÜLÉK SELEJTEZÉSE

A készülék üzemén kívül helyezése esetén azt elektromosan ártalmatlanítani kell. Ürítse ki a cseptálcát és tisztítsa meg (lásd a „Készülék tisztítása” című részt). A készülék felépítéséhez használt különféle anyagokat szét kell választania, és összetételüknek és a felhasználási ország hatályos jogszabályainak megfelelően kell elhelyeznie

HIBAE LHÁRÍTÁS

Ha működési problémák lépnek fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból.

Probléma	Ok	Megoldás
A készülékből nem folyik ki a tej.	A tej nem elég, és a pumpa nem szív.	Kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze a tejszintet a tejtartályban. Töltse fel, ha szükséges.
	A tejfúvóka kimeneti nyílása eldugult.	Tisztítsa meg a fúvókát egy túvel.
A kávé túlcsondul a szűrő szélein.	Valószínűleg túl sok őrölt kávé került a szűrőtartóba, ami megakadályozta, hogy a szűrőtartó teljesen megszoruljon a házában.	Lassan távolítsa el és válassza le a szűrőtartót, mert a megmaradó nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a tengelykapcsolót egy szivaccsal (19. ábra). Ismételje meg a műveletet a megfelelő mennyiségű kávé behelyezésével.
	Az őrölt kávé maradt a szűrőtartó tömitésén.	Tisztítsa meg a tömitést fogpiszkálóval vagy szivaccsal (19. ábra).
	A őrölt kávé szűrőinek nyílásai eldugultak.	Lassan távolítsa el és válassza le a szűrőtartót, mert a megmaradó nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg az eltömődött szűrőnyílásokat egy kis kefével vagy túvel. Tisztítsa meg a szűrőt egy mosogatógép tablettával.

A kávé nem, vagy túl lassan folyik.	A szűrőtartó csatlakozóban a perforált tárcsa furatai eltömődtek.	Működtesse a készüléket a szűrőtartó nélkül. Ha a víz egyenletesen folyik ki az összes lyukból, végezze el a vízkömentesítési műveletet.
	A őrölt kávé szűrőinek nyílásai eldugultak.	Lassan távolítsa el és válassza le a szűrőtartót, mert a megmaradó nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg az eltömődött szűrőnyílásokat egy kis kefével vagy tűvel. Tisztítsa meg a szűrőt egy mosogatógép tablettával.
	Túl finomra őrölt kávé.	Próbáljon durvábbra őrölt kávékat használni.
	Túl tömörre préselt kávé.	Kisebb nyomással préselje a kávé a szűrő belsejébe.
A kávé túl vizes és hideg.	A kávé túl durvára őrölték.	Ahhoz, hogy töményebb és forróbb kávékat kapjon, finomabbra őrölt kávékat kell használnia.
A tej nem habzik, vagy nem jön ki a tejfúvókán.	Nincs gőz.	Kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze a tej szintjét a víztartályban. Töltse fel ha szükséges.
	A tej nem elég hideg.	A cappuccino elkészítése előtt hagyja kihűlni a tejet.
	A tejfúvóka eltömődött.	Tisztítsa meg a tejfúvókát és a tejtartályt.